



上下台連結

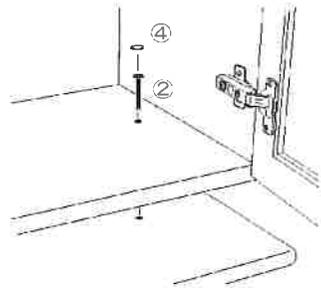


上台を下台に載せ、扉を開けて上台と下台のジョイント穴の位置2ヶ所を合わせてください。
上台方向より②45mmボルトをプラスドライバーにて、しっかり締め付けてください。
締め後、④ボルトキャップをボルトの頭に取り付けてください。

上台連結

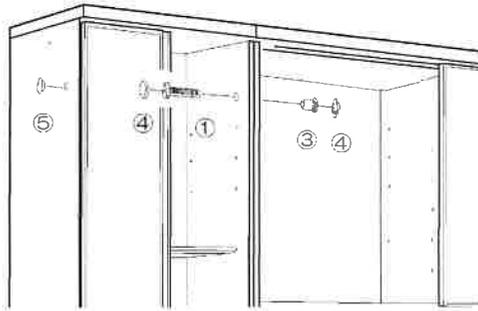


上台同士をジョイントする際は、片側に③ジョイントナットをジョイント穴に挿入し、もう片側から①40mmボルトをプラス（+）ドライバーにて固定してください。
固定後、必要な箇所はボルト・ナットの頭に④ボルトキャップを取り付けてください。
ジョイント用穴が見える部分は⑤穴隠しで塞いでください。

スライドテーブル・引き出し取外し方

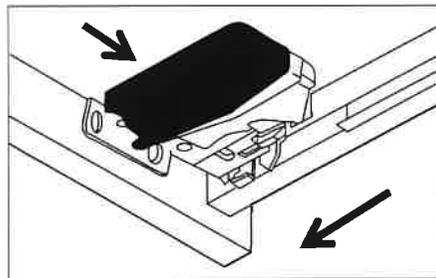

引き出しを引くと下面に右図のような脱着クラッチが左右底面に出てきます。オレンジ色の樹脂部分を矢印の方向に押し、引き出しをはずしてください。

引き出しを戻すときは、レールを引き出して、引き出しの後板の溝に合うように乗せ、そのまま水平に開けてください。

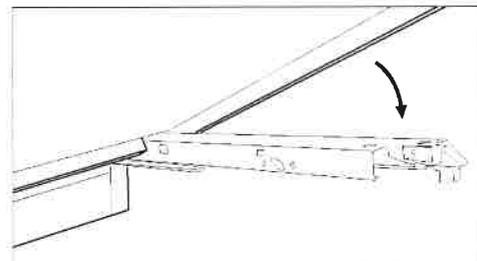

取扱説明書

この度は弊社の商品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
本製品を正しく組み立てて安全にお使い頂く為、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
なお、この説明書は大切に保管し、必要なお読み下さい。

⚠ 設置上のご注意

- 重いので作業は必ず2人以上で行ってください。
- 開梱時、床面を傷つけないよう十分に注意してください。
- 移動の際は必ず分解してから移動してください。
- 使用するドライバーはネジのサイズの合ったものを使用してください。
- 直射日光の当たるところは変色や反りの原因となるため避けてください。

部品

		
①40mmボルト	②45mmボルト	③ジョイントナット
		
④ボルトキャップ	⑤穴隠し	⑥棚ダボ

部品数量

上台	①	②	③	④	⑤	⑥
40H/60H	1	2	1	4	4	12
40L/60L	1	2	1	4	4	8

下台	①	②	③	④	⑤	⑥
40M/60M	-	-	-	-	-	4※

作業前に部品の数をご確認ください。

※下台棚板用ダボ4ヶは本体に取り付けられております。

取付け前にプラスドライバーをご用意ください。

⊘ 禁止

- 以下の内容はケガや製品の転倒・破損、または周りの物を破損したりする恐れがございますので必ずお守りください。
- 製品を本来の目的以外に使用しないでください。
- 製品の上や棚板などに登ったり、踏み台にしたりしないでください。
- 製品本体を激しく動かしたり、揺らしたりしないでください。
- 引き出しに乗ったり、扉にぶら下がったり、無理な力をかけないようにしてください。
- 扉、引き出しを同時にいくつも開けたり、引き出したりしないでください。
- 本製品は雨風・直射日光の当たらない屋内での使用を想定しております。屋外での使用はおやめください。
- 一箇所に集中して物を置かないようにし、分散して物を置くようにしてください。

⚠ 注意

- 製品を設置・移動する際には、必ず大人2名以上で行ってください。
- 製品を移動する際には収納物、棚板を全て取り除き、分解して行ってください。また、落としたり倒したりして、物を壊したりケガをする恐れがございますので充分ご注意ください。
- 製品は水平を保つように設置してください。水平でない場合、扉の開閉や引き出しの出し入れがスムーズではなくなる等の不具合が生じる場合がございます。
- 取り外しのできる棚は、棚受けダボを確実に取り付けてください。中途半端な取付けでは、棚板が外れて物が落ち、破損やケガをする場合がございます。
- 天板、棚板等には、直接熱いものや濡れたものをのせしないでください。また、水などで濡れた場合はそのまま放置しないでください。変色や変形の原因となります。
- 棚板、引き出しに耐荷重を超えるものを収納しないで下さい。故障の原因となります。製品の上に底がげらついた灰皿や食器などを直接置いて引きずったりすると、キズがつく場合がございます。取り扱いには充分ご注意ください。
- コンセントに水気をかけたり、濡れた手で操作しないでください。火災、漏電、感電の原因となります。
- コンセントは必ず住宅の壁面のコンセントに差し込んでください。タコ足配線は大変危険です。製品に付いているコンセントはそれぞれ1500W以上は使用しないようお願い致します。火災や電化製品の破損の原因にもなります。壁面コンセントは1ヶ所につき15A（1500W目安）が耐荷容量です。
- 1000W以上の電化製品を使用するときは壁面コンセントを単独で使用してください。
- 家電製品を収納される時は十分な隙間をとって使用してください。また、使用される家電製品の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

🧼 お手入れ方法

- 固定用ネジ類が緩んでいないが時々点検し、緩みははじめたらしっかり締め直してください。
- 緩んだままご使用になると、製品が壊れてケガをする場合がございます。製品の移動前後も緩みがないが必ず点検してください。
- 日頃のお手入れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。表面の仕上げに変化や、変形、ハガシが発生することがあります。

PL 賠償制度付共済



無断転用を禁ず
(社) 日本家具産業振興会

☎03-3261-2805

製造業者名・他

10-022